

BRICOLAGE · CONSTRUCTION · DÉCORATION · JARDINAGE

# Réussir la pose des dalles de sol

Moquette  
&  
Plastique



DES BONS CONSEILS  
POUR FAIRE SOI-MÊME !

**LEROYMERLIN**  
*Pour Réussir*

# 1

## Les types de dalles

### Les dalles plastique

#### Les dalles adhésives

L'envers est enduit de colle spéciale protégée par une pellicule que l'on retire avant la pose.

#### Les dalles à coller

Elles se fixent au moyen d'une colle spécifique.

### Les dalles moquette

#### Les dalles autobloquantes

Elles constituent la grande majorité des dalles moquette.


#### Les dalles adhésives

L'envers est enduit de colle spéciale protégée par une pellicule que l'on retire avant la pose.

# 2

## Les outils

### LES OUTILS

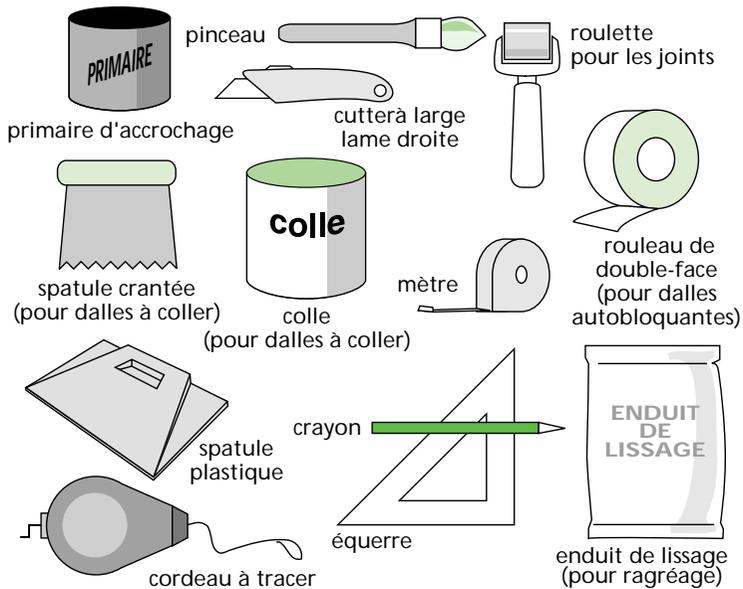

### 3


## La préparation

### du sol

- 1 Le sol doit être plan, propre sec et dépoussiéré. S'il y a un problème de planimétrie, de trous, ... un ragréage préalable est indispensable. Appliquer ensuite un primaire d'accrochage pour obtenir une excellente adhérence (évite la poussière de ciment).
- 2 Déballez les dalles et les stockez pendant 24 heures dans la pièce pour les laisser se stabiliser.

### le calcul de la surface nécessaire

- 1 Multiplier la plus grande longueur de la pièce  $L$  par sa plus grande largeur  $l$  pour obtenir le nombre de  $m^2$  de dalles nécessaires.  
 $L \times l = \text{nombre de } m^2$   
Tenir compte des décrochements importants (placards, ...).

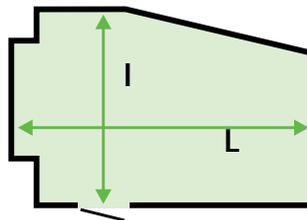

- 2 Prévoir 10% de  $m^2$  en plus afin de tenir compte de la découpe des dalles qui seront posées sur le pourtour de la pièce. Prévoir davantage pour la pose en losange.

### ATTENTION !


Vérifier que tous les paquets de dalles portent le même numéro de fabrication pour éviter les différences de couleur.

Garder quelques dalles en réserve pour remplacer celles qui pourraient être tachées ou abîmées

### Déterminer le point de départ de la pose

Ne jamais partir d'un mur ou du centre de la pièce.

- 1 Placer les dalles sur le sol à partir de la porte pour former une croix. Commencer par une dalle entière au seuil de la porte.
- 2 Déplacer votre croix de manière à répartir les coupes à égalité sur les 2 côtés ( $x=y$ ). Éviter les


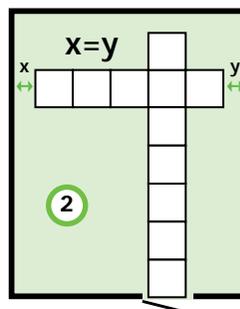


1

2

coupes de dalles inférieures à une 1/2 dalle pour prévenir les risques de mauvaise tenue.

**3** Vérifier avec une équerre que les dalles soient bien à angle droit à l'intersection de ces deux droites.

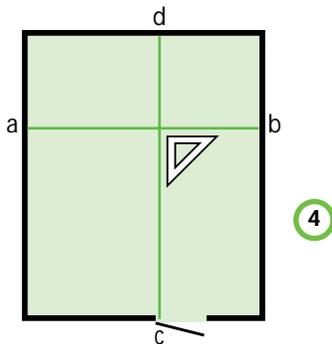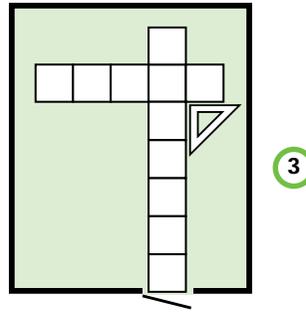

**4** Tracer les deux lignes qui serviront de départ à la pose (a-b et c-d) avec un cordeau.


**5** Démarrer la pose à partir de l'intersection de ces deux droites.

4


## La pose des dalles plastique

### Les dalles plastique adhésives


**1** Retirer la pellicule protectrice avant d'ajuster la première dalle à l'intersection des deux lignes sans appuyer jusqu'à son parfait positionnement. Lisser avec la spatule plastique du centre vers les bords.

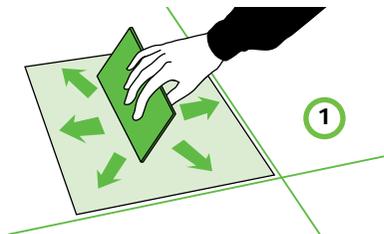


**2** Poser les dalles suivantes 2 et 3 en veillant à les accoler parfaitement à la première. Respecter le sens de pose indiqué par les flèches sur l'envers des dalles. Poser la quatrième dalle en vérifiant qu'elle s'encastre parfaitement dans l'angle formée par les 3 autres.

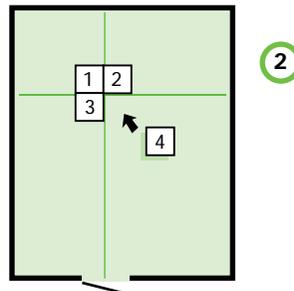


**3** Continuer à poser les dalles le long des lignes puis encastrer les dalles suivantes jusqu'à ce que la dernière dalle entière soit posée. Bien lisser chaque dalle posée avec la spatule.

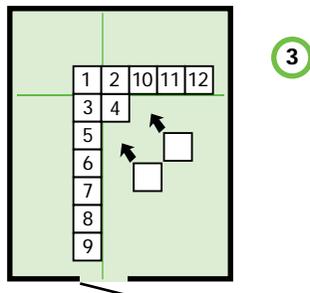

**4** Lisser les joints avec la roulette pour les rendre les plus discrets possibles.

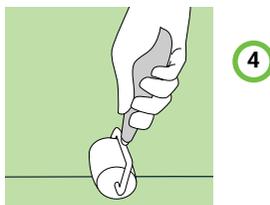


**5** Pour le pourtour de la pièce, placer la dalle à couper sur la dernière dalle entière, à l'endroit, en vérifiant le sens de la flèche. Utiliser une 3<sup>ème</sup> dalle comme règle de traçage et la placer contre le mur pour tracer la ligne de découpe sur la dalle à couper. Couper la dalle.

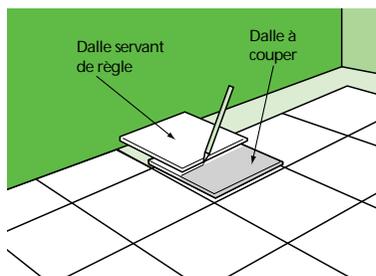

Pour les dalles rigides, inciser à l'aide du cutter la dalle en surface et la casser d'un coup sec en la maintenant à deux mains.

Poser la coupe le long du mur (le côté recoupé doit se trouver contre la plinthe)

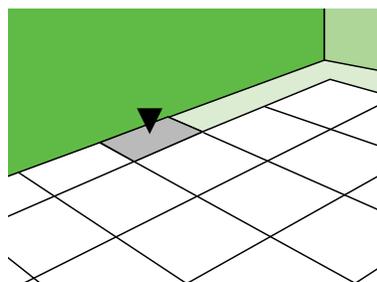


**6** Fixer une barre de seuil au niveau du passage de la porte.

### Les dalles plastique à coller

Le principe de pose est identique à celui des dalles adhésives mais il faut encoller le sol avant.

- 1 Appliquer la colle au fur et à mesure de la pose sur des surfaces correspondant à 3 ou 4 dalles. Ceci permet de circuler dans la pièce et de mieux répartir l'encollage.  
Attendre quelques minutes avant de poser les dalles.

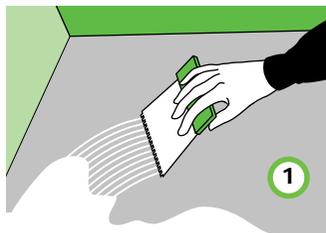

- 2 Nettoyer à l'eau les traces de colle avant qu'elle ne sèche. Pour les traces de colle sèches, utiliser de l'alcool à brûler.


- 3 Veiller à ne pas marcher sur les dalles fraîchement posées.

- 4 Fixer une barre de seuil au niveau du passage de la porte.

## 5 La pose des dalles moquette

### Les dalles moquette autobloquantes


- 1 Appliquer une bande de double-face le long des lignes tracées et sur le pourtour de la pièce, puis enlever le papier protecteur du double-face placé le long des lignes.

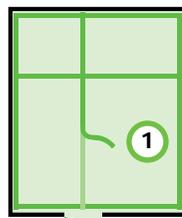


- 2 Ajuster la première dalle à l'intersection des 2 lignes.

- 3 Poser les dalles suivantes 2 et 3 en veillant à les accoler parfaitement à la première.

- 4 Poser la quatrième dalle en vérifiant qu'elle s'encastre parfaitement dans l'angle formé par les 3 autres. Respecter le sens de pose indiqué par les flèches sur l'envers des dalles.

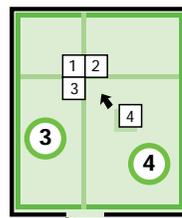


Pour une pose uniforme, disposer toutes les flèches dans le même sens.

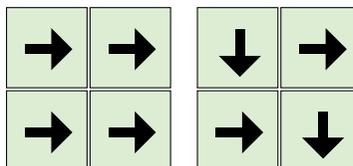

Pour une pose en damier, disposer les flèches perpendiculairement.

- 5 Continuer à poser les dalles le long des lignes puis encastrent les dalles suivantes jusqu'à ce que la dernière dalle entière soit posée.


Les dalles doivent être parfaitement appliquées les unes contre les autres.

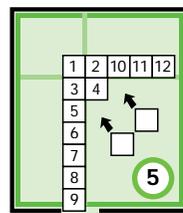

- 6** Pour réaliser le pourtour de la pièce :


Ôter le papier protecteur du double-face placé sur le pourtour au fur et à mesure de la pose.

Placer une dalle contre le mur (à l'endroit, en vérifiant bien le sens des flèches) puis tracer la ligne de découpe sur la dalle partiellement recouverte et couper à l'aide d'un cutter (veiller à toujours travailler avec des lames neuves).

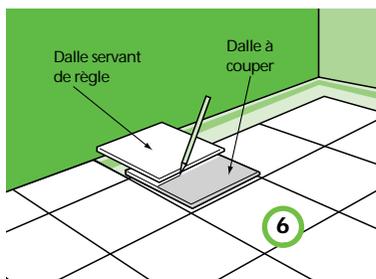

Poser la dalle A et placer la coupe contre le mur, le côté recoupé contre la plinthe.

- 7** Fixer une barre de seuil au niveau du passage de la porte.

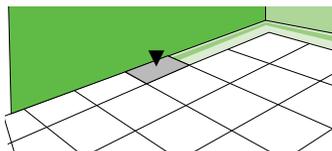


## Les dalles moquette adhésives


Utiliser la même méthode de pose que pour les dalles autobloquantes.

Vérifier le bon positionnement de chaque dalle avant de retirer la pellicule protectrice.

- 1** Tenir chaque dalle par les bords sans toucher la face collante

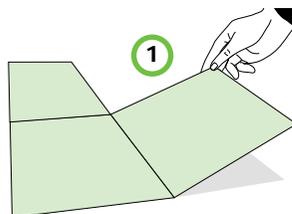

- 2** Accoler la dalle aux dalles précédentes sans appuyer jusqu'à son parfait positionnement.

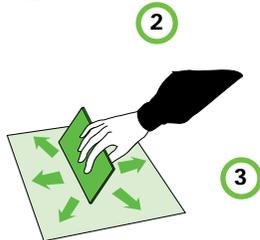

- 3** Presser la dalle avec le plat de la main et lisser avec la spatule lisse du centre vers les bords.


- 4** Fixer une barre de seuil au niveau du passage de la porte.

6

## Les conseils "plus"


### Les décrochements et découpes délicates

- 1** Réaliser d'abord un gabarit en carton souple de la surface à garnir.

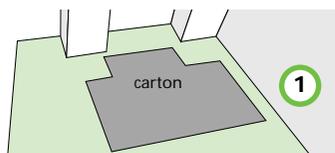

**2** Poser le gabarit sur la dalle à découper. Tracer ses contours au crayon.

**3** Découper avec soin de sorte que la chute se détache dans les angles. Avant de poser la pièce, procéder à une dernière vérification.


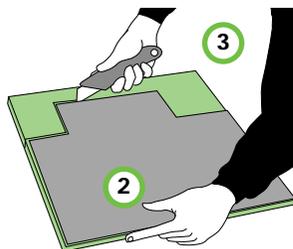


## Frises et motifs

Pour insérer des frises ou un motif, une fois la pose de toutes les dalles terminée, disposer la frise ou le motif sur le sol, marquer la zone à retirer puis couper au cutter les parties de dalles à


ôter, et intégrer les frises ou les motifs à la place.

Il est aussi possible de réaliser des motifs géométriques avec des dalles de différents coloris.

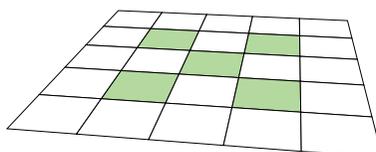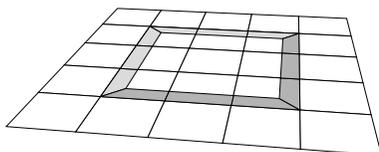

## Pose en diagonale


Pour réaliser le pourtour de la pièce

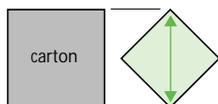

**1** Réaliser un gabarit carré, en carton souple, de la dimension de la diagonale de la dalle.

**2** Placer ce gabarit contre le mur à l'emplacement exact de la dalle à poser, superposé sur la dalle entière la plus proche.

**3** Couper la dalle et la placer contre le mur, le côté recoupé contre la plinthe.

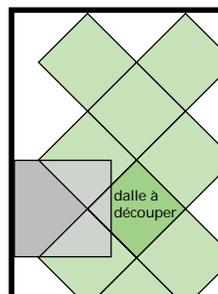

## L'assistance téléphonique 7j/7 de 9h à 19h partout en France

Vous avez des précisions à demander sur vos chantiers, vous avez un problème technique ou une difficulté de montage... Des techniciens Leroy Merlin vous donnent toutes les solutions par téléphone au :

PRIX APPEL LOCAL  
**N° Azur 0 801 634 634**